




Easy Fry Oven & Grill 9-in-1



Air Fryer

Інструкція з використання.....сторінка 3 - 15






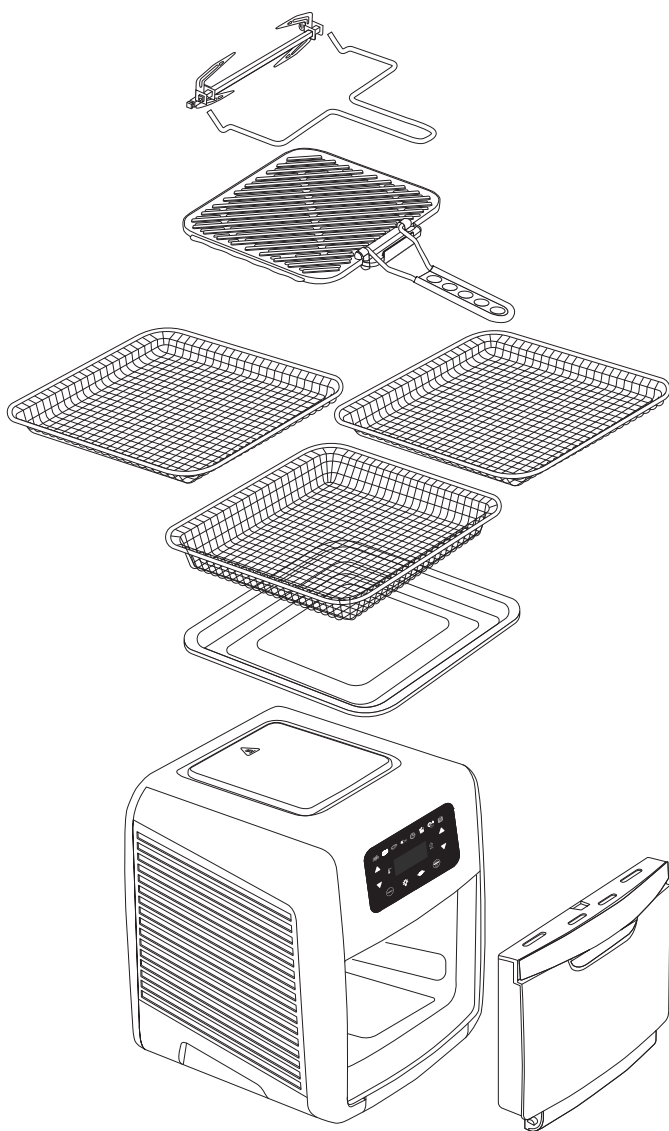


1

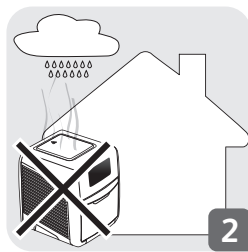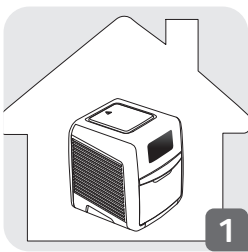

2

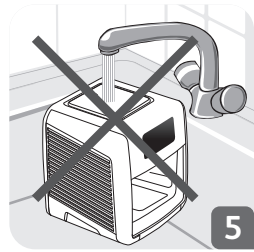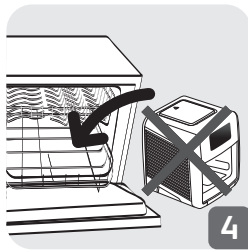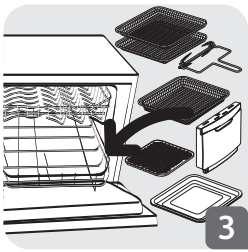

3





7



8





9

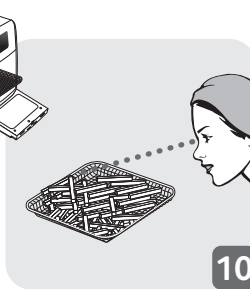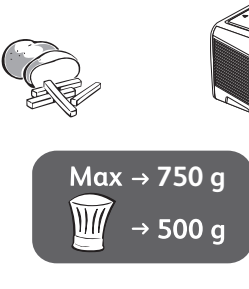

10










11







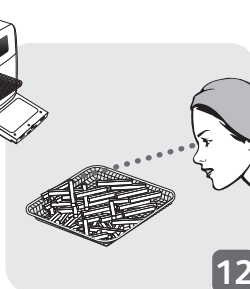
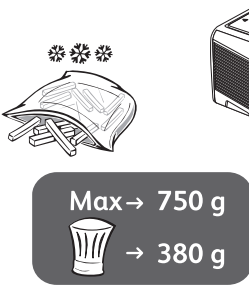




12









13

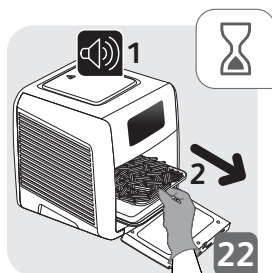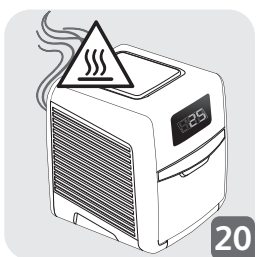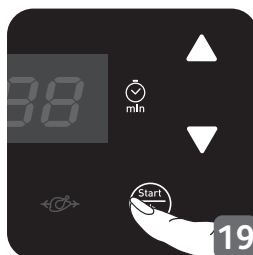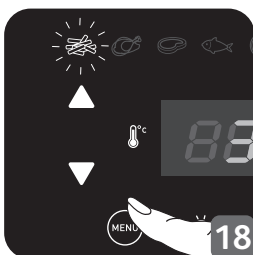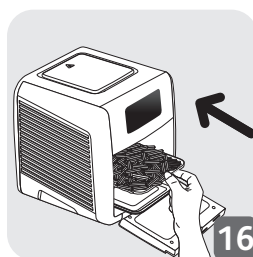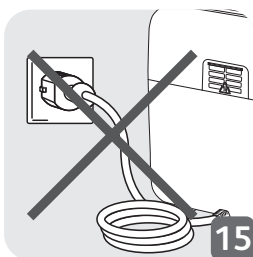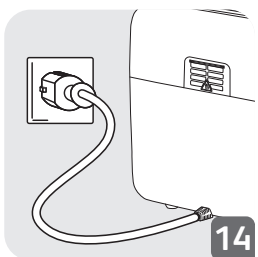

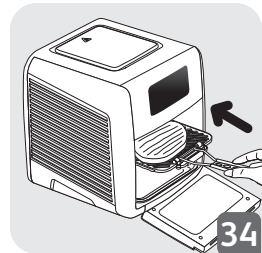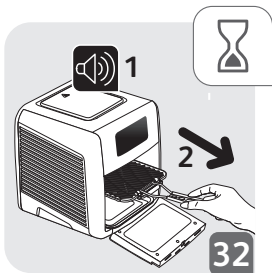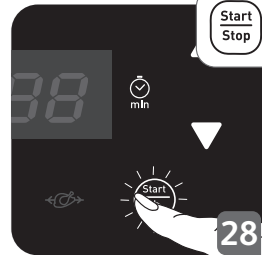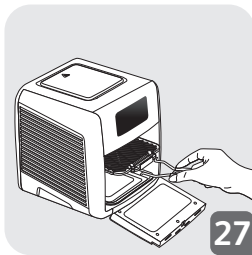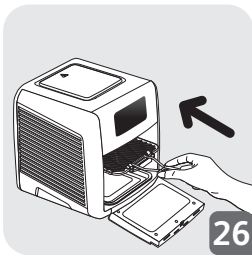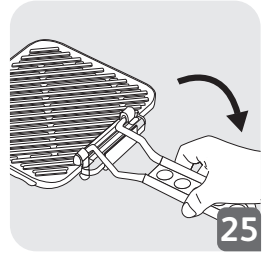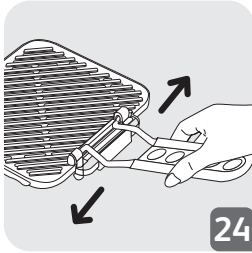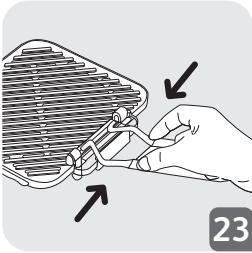

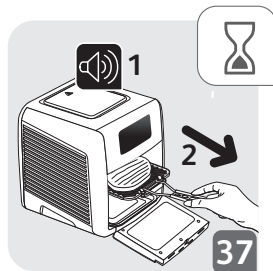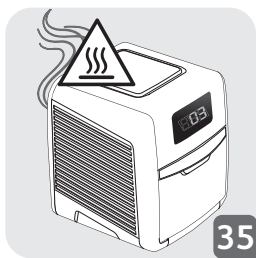








6

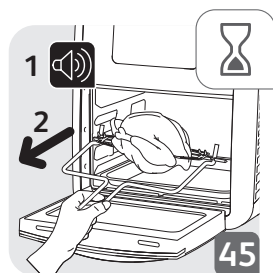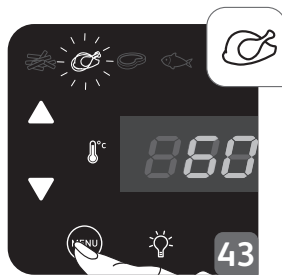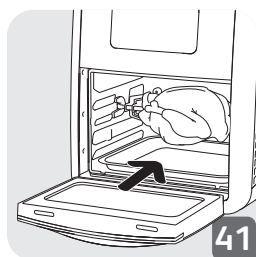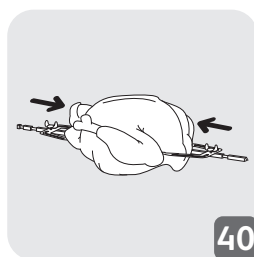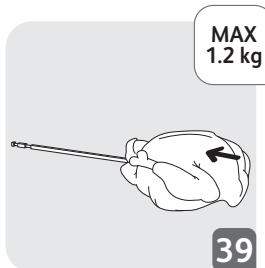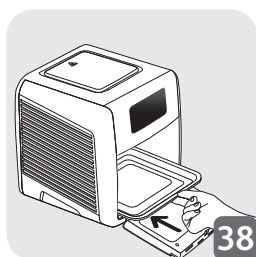

				MENU		
	700 - 750г	25 - 30 хв.	200		✓	
	700 - 750г	25 - 30 хв.	200		✓	
	700 - 750г	40 хв.	200		✓	1
	100 - 500г	7 - 9 хв.	200		✓	
	100 - 500г	6 - 9 хв.	200			
	800г	40 хв.	200			
	1000 - 1200г	60 хв.	200			
	300г	18 хв.	200		✓	
	100 - 500г	7 - 14 хв.	180			
	400г	8 хв.	190			
	100 - 400г	8-15 хв.	170			
	500г	6 хв.	200			
	500г	8 хв.	170			
	6/7 штук	4-12 год	45			
	300г	30 хв.	160			
	100 - 300г	9 - 10 хв.	180			
	300г	15 - 18 хв.	180			

					MENU		
= ↑ 200°C 13хв.		250г	4 - 6 хв.	200			
		300г	10 хв.	200			
		400г	10 - 12 хв.	200			
		200г	3 - 5 хв.	170			

7

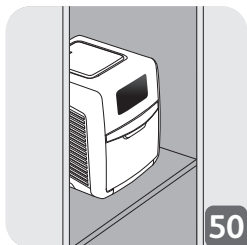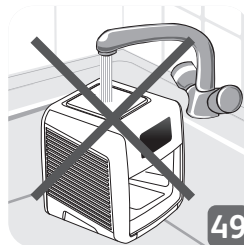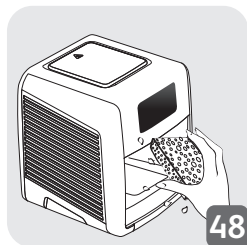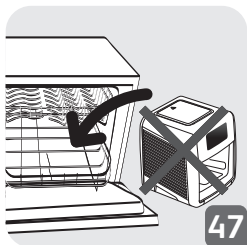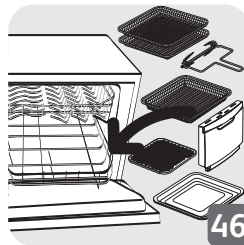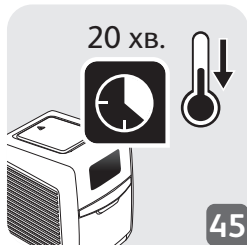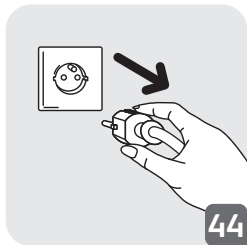

8



ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ


Під час використання електроприладів завжди слід дотримуватися основних заходів безпеки, зокрема таких:

- Перед використанням прочитайте всі інструкції.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або регулятори.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте шнур живлення, штекери або мультипич у воду або іншу рідину.
- Якщо будь-який прилад використовується дітьми або поруч з ними, необхідно уважно стежити за ними.
- Виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовується, а також перед чищенням. Дайте охолонути, перш ніж вставляти або знімати деталі.
- Не використовуйте будь-який прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, а також якщо прилад працює несправно або був пошкоджений у будь-який спосіб. Віддайте прилад до найближчого авторизованого сервісного центру для перевірки, ремонту або налаштування.
- Використання додаткового приладдя, не рекомендованих виробником приладу, може привести до травмування.
- Використовуйте тільки у приміщенні.
- Не допускайте, щоб шнур звисав з краю столу або стільниці або торкався гарячих поверхонь.
- Не ставте на гарячу газову або електричну конфорку або біля неї, а також у розігріту духовку.
- При переміщенні приладу, що містить гарячу олію або інші гарячі рідини, необхідно дотримуватися особливої обережності.
- Завжди спочатку підключайте шнур до приладу (залежно від моделі), а потім вмикайте у настінну розетку. Щоб відключити прилад, переведіть будь-який регулятор в положення «Вимк.», потім вийміть вилку з настінної розетки.
- Не використовуйте прилад не за призначенням.
- **ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.**
- Підключайте прилад тільки до електричних розеток з мінімальним навантаженням 15А. Якщо розетки і вилка приладу виявляться несумісними, зверніться до кваліфікованого спеціаліста для заміни розетки на таку, що відповідає вимогам.

Інструкції щодо використання короткого шнура

Не використовуйте з подовжувачем. Короткий шнур живлення передбачено для того, щоб зменшити ризик заплутатись у довшому шнурі або спіткнутися об нього.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Цей прилад призначений для використання лише в побутових умовах. Він не призначений для використання у наведених нижче випадках, і гарантія на них не поширюється:
 - кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
 - фермерські будинки;
 - відвідувачами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - заклади типу «ліжко та сніданок».
- Цей прилад не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Стежте за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
 -  Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою. Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу.
- Знімні частини очищуйте неабразивною губкою та рідиною для миття посуду.
- Внутрішню та зовнішню поверхню приладу очищайте вологою губкою або ганчіркою. Будь ласка, ознайомтеся з розділом «Очищення» інструкції з використання.
- Прилад можна використовувати на висоті до 4000 метрів.

Рекомендації

- Прочитайте інструкцію з використання та дотримуйтесь її. Зберігайте її в надійному місці.
- Перед використанням зніміть з приладу всі пакувальні матеріали та рекламні етикетки або наклейки. Також видаліть усі матеріали з-під знімної чаші (залежно від моделі).
- Переконайтеся, що напруга вашої електромережі відповідає напрузі, зазначеній на заводській табличці приладу (змінний струм).
- Враховуючи різноманітність чинних стандартів, якщо прилад використовується в іншій країні, ніж та, де він був придбаний, зверніться до авторизованого сервісного центру для його перевірки.
- Використовуйте прилад на рівній, стійкій, термостійкій робочій поверхні, подалі від бризок води.
- Завжди відключайте прилад від мережі: після використання, для переміщення або чищення.

- У разі загоряння відключіть прилад від мережі і загасіть полум'я вологим кухонним рушником.
- Задля уникнення пошкодження приладу, будь ласка, дотримуйтеся рецептів, наведених в інструкції; переконайтеся, що ви використовуєте правильну кількість інгредієнтів.

Забороняється

- Не використовуйте прилад, якщо він або шнур живлення пошкоджені, або якщо він впав і має видимі пошкодження, або якщо здається, що він працює неправильно. В цьому випадку прилад необхідно відправити в авторизований сервісний центр.
- Не використовуйте подовжувач. Якщо ви все ж таки вирішили це зробити, під свою відповідальність використовуйте подовжувач, який знаходиться в хорошому стані і відповідає потужності приладу.
- Не допускайте, щоб шнур живлення бовтався.
- Не тягніть за шнур живлення, щоб вимкнути прилад з розетки.
- Ніколи не переміщайте прилад, якщо в ньому все ще знаходиться гаряча їжа.
- Ніколи не використовуйте прилад порожнім.
- Не вмикайте прилад поблизу легкозаймистих матеріалів (жалюзі, фіранки...) або поблизу зовнішніх джерел тепла (газова плита, електроплитка тощо).
- Не зберігайте легкозаймисті предмети поблизу або під меблевим блоком, в якому розташовано прилад.
- Ніколи не розбирайте прилад самостійно
- Не занурюйте виріб у воду.
- Не використовуйте сильні чистячі засоби (зокрема, розчинники на основі соди), а також не застосовуйте ні абразивні губки, ні скребки.
- Не зберігайте прилад на відкритому повітрі. Зберігайте його в сухому і добре провітрюваному приміщенні.

Поради/інформація

- При першому використанні виробу він може виділяти нетоксичний запах. Він не вплине на використання і швидко зникне.
- Для вашої безпеки цей прилад відповідає чинним стандартам і нормам (Директиви щодо низької напруги, електромагнітної сумісності, матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, навколишнього середовища тощо).
- Цей прилад призначено тільки для побутового використання, але не для використання на вулиці. У разі професійного використання, неналежного використання або недотримання інструкцій виробник не несе відповідальності, а гарантія не поширюється на такі випадки.
- Для вашої безпеки використовуйте тільки приладдя і запасні частини, призначені для вашого приладу

Гарантія та сервісне обслуговування

Якщо вам потрібні послуги або інформація, або якщо у вас виникли проблеми, зверніться до Центру обслуговування споживачів у вашій країні. Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування споживачів, зверніться до місцевого дилера OBH Nordica. Телефон гарячої лінії – 0 800 308 083

Захист навколишнього середовища понад усе!



① Ваш прилад містить цінні матеріали, які можна відновити або переробити.

➔ Залиште його в місцевому громадському пункті збору відходів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

OBH Nordica ТИП FW5018S0

220-240В ~, 50-60 Гц

2050 Вт



Ця інструкція може бути змінена або доповнена.

Designing Good Life